UNITA' PERSONALIZZATE - *CUSTOMIZED UNITS*

Nei casi in cui si rendesse necessario configurare il gruppo trattamento aria secondo proprie specifiche, Airon offre la possibilità di identificare con un unico codice il gruppo desiderato. Infatti, come si può vedere dall'esempio sotto riportato è l'utente stesso che mettendo in sequenza i codici degli elementi desiderati forma il codice del gruppo.

In the cases where there is the necessity to realize a special air treatment unit according to the customer's requests, Airon gives the possibility to identify the wished unit in a simple way. In fact in the below assembling example, it can be seen how to create the code of the customized air treatment unit.

Esempio di assemblaggio di unità - *Unit assembling example*

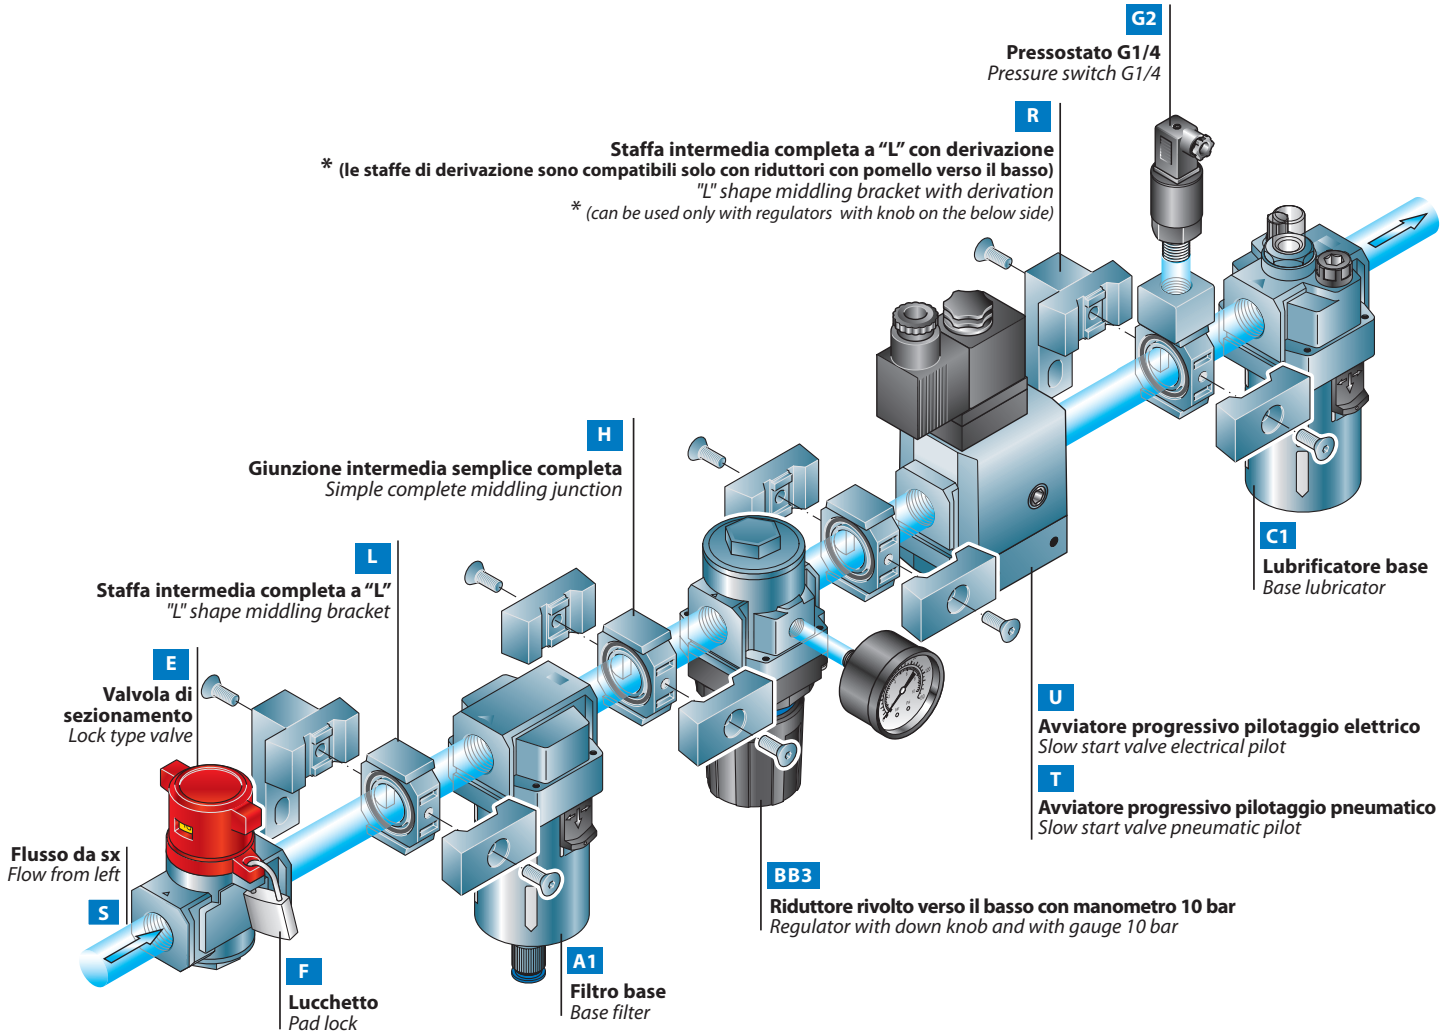

CODICI DI ORDINAZIONE - *ORDER CODES*

D **Flusso da destra.** *Flow from right.*
S **Flusso da sinistra.** *Flow from left.*

Elementi che compongono il gruppo (nell'esempio da sinistra a destra)
Unit components (in the below example from left to right)

J	C	S	P	.	3	8	.	E	.	F	.	L	.	A1	.	H	.	BB3	.	R	.	U	.	G2	.	C1

Serie combinata. *Combined series.*

Taglia - *Size:*
M5=M5 - 14=G1/4
38=G3/8 - 12=G1/2
34=G3/4 - 1=G1

T **Tazza trasparente.** *See-trough bowl.*
P **Tazza protetta.** *Protected bowl.*
S **Non prevista.** *Not available.*

Valvola di sezionamento. *Lock type valve.*
Lucchetto. *Pad lock.*
Staffa intermedia a "L". *"L" shape middling bracket.*
Filtro base. *Base filter.*
Giunzione intermedia semplice. *Simple middling junction.*
Riduttore rivolto verso il basso con manometro 10 bar. *Regulator with down knob and with gauge 10 bar.*
Staffa intermedia a "L" con derivazione. *"L" shape middling bracket with derivation.*
Avviatore progressivo pilotaggio elettrico. *Slow start valve electrical pilot.*
Pressostato G1/4. *Pressure switch G1/4.*
Lubrificatore base. *Base lubricator.*

Filtro *Air filter* — A

	Base / *Base*	+ staffa / + *bracket*	+ scarico condensa automatico + *automatic drain mode*	+ filtrazione 5 µm + *filtering 5 µm*
Base / *Base*	A1	A2	A3	A4
+ staffa / + *bracket*			A6	A7
+ scarico condensa automatico / + *automatic drain mode*				A9
+ bracket + scarico condensa automatico / + *bracket* + *automatic drain mode*				A11

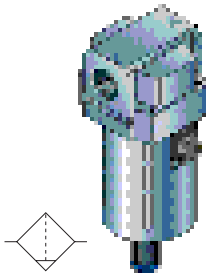

Riduttore Regulator — BA. con pomello verso l'alto *up knob* — BB. con pomello verso il basso *down knob*

	Base / *Base*	+ staffa / + *bracket*	+ manometro 0-10 Bar + *gauge 0-10 Bar*	+ manometro 0-4 Bar + *gauge 0-4 Bar*	+ molla reg. 0-4 Bar + *spring reg. 0-4 Bar*	+ molla reg. 0-2 Bar + *spring reg. 0-2 Bar*
Base / *Base*	B.1	B.2	B.3		B.4	B.5
+ staffa / + *bracket*			B.6		B.7	B.8
+ molla reg. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-4 Bar*				B.9		
+ molla reg. 0-2 Bar / + *spring reg. 0-2 Bar*				B.10		
+ molla reg. 0-4 Bar + man. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-4 Bar* + *gauge 0-4 Bar*		B.11				
+ molla reg. 0-2 Bar + man. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-2 Bar* + *gauge 0-4 Bar*		B.12				

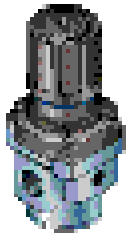

Lubrificatore *Lubricator* — C

	Base / *Base*	+ staffa / + *bracket*
Base / *Base*	C1	C2

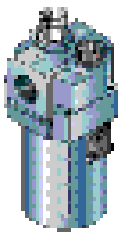

Avviatore progressivo pilotaggio elettrico *Slow start valve electrical pilot* — U

Avviatore progressivo pilotaggio pneumatico *Slow start valve pneumatic pilot* — T

U1	Senza bobina - *Without coil*
U2	SL - 012C
U3	SL - 024C
U4	SL - 024A
U5	SL - 110A
U6	SL - 220A

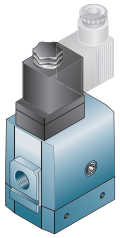

Filtro Regolatore *Filter Regulator* — D

	Base / *Base*	+ staffa / + *bracket*	+ manometro 0-12 Bar + *gauge 0-12 Bar*	+ manometro 0-4 Bar + *gauge 0-4 Bar*	+ molla reg. 0-4 Bar + *spring reg. 0-4 Bar*	+ molla reg. 0-2 Bar + *spring reg. 0-2 Bar*	+ Scarico Cond. Autom. + *automatic drain mode*	+ Scarico Cond. Autom. filtrazione 5 µm + *Automatic drain mode filtering 5 µm*	+ filtrazione 5 µm + *filtering 5 µm*
Base / *Base*	D1	D2	D3		D4	D5	D6	D8	D7
+ staffa / + *bracket*			D9		D10	D11	D12	D14	D13
+ molla reg. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-4 Bar*				D16			D17	D15	D18
+ molla reg. 0-2 Bar / + *spring reg. 0-2 Bar*				D21			D22	D19	D23
+ manometro 0-10 Bar / + *gauge 0-10 Bar*							D25	D20	D26
+ molla 0-4 Bar + man. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-4 Bar* + *gauge 0-4 Bar*		D31					D32	D24	D33
+ molla 0-2 Bar + man. 0-4 Bar / + *spring reg. 0-2 Bar* + *gauge 0-4 Bar*		D35					D36	D27	D37
+ staffa + molla 0-4 Bar + man. 0-4 Bar / + *bracket* + *spring 0-4 Bar* + *gauge 0-4 Bar*							D39	D34	D40
+ staffa + molla 0-2 Bar + man. 0-4 Bar / + *bracket* + *spring 0-2 Bar* + *gauge 0-4 Bar*							D42	D38	D43
+ staffa + molla 0-4 Bar + manometro 0-4 Bar + scarico condensa aut. + *bracket* + *spring 0-4 Bar* + *gauge 0-4 Bar* + *automatic drain mode*									D45
+ staffa + molla 0-2 Bar + manometro 0-4 Bar + scarico condensa aut. + *staffa* + *spring 0-2 Bar* + *gauge 0-4 Bar* + *automatic drain mode*									D47

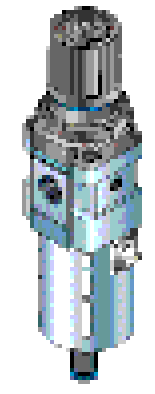



E

G

G1 (PRS4.1-12)

G2 (PRS8.1-12)

F

M



L

H

P *



R *

S *